

Приложение SSTCQ V1.3 для работы с телесуфлерами Falcon Eyes EasySay F14

Инструкция

Назначение

Телесуфлеры Falcon Eyes EasySay F14 предназначены для показа текста диктору в процессе съемки на камеру или смартфон. Текст, воспроизводимый на экране устройства IOS или ANDROID (планшет или смартфон) отображается на полупрозрачном стекле, через которое с обратной стороны ведется съемка, таким образом глаза диктора всегда направлены на объектив камеры. Для подготовки и организации просмотра текста с помощью телесуфлера служит приложение SSTCQ. Это приложение позволяет также использовать для управления прокруткой и настройкой параметров текста входящий в комплект телесуфлера пульт дистанционного управления.

Для начала работы установите на Ваш Android смартфон APP **SSTCQ**. QR код со ссылкой для скачивания размещен на странице товара сайта falcon-eyes.ru. Вам потребуется в настройках телефона разрешить установку приложений из этого источника и дать необходимые разрешения приложению в процессе установки. После окончания установки запустите приложение, установите Bluetooth соединение с пультом (пульт должен быть включен), имя в списке устройств блютуз ST-TCQ.

Вид стартовой страницы приложения

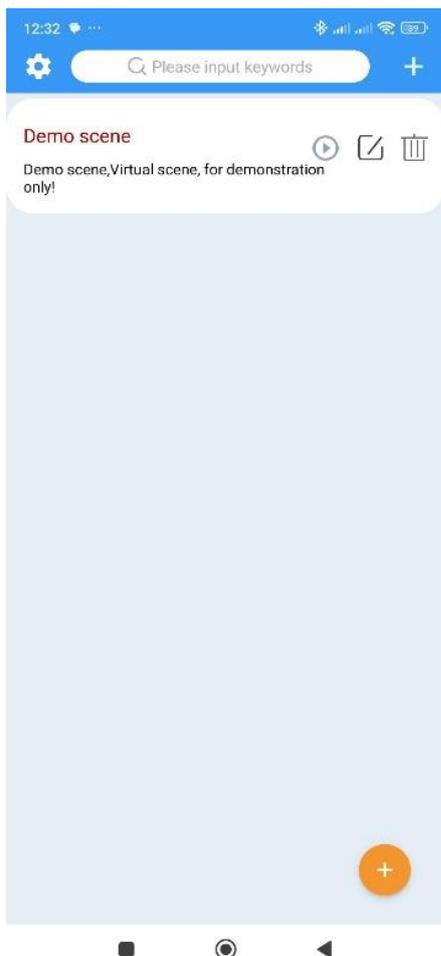


Рис.1

Страница будет содержать список ваших будущих сценариев. Новый сценарий создается кнопкой . Запись “Demo scene” содержит пример, который можно использовать для проверки работы пульта (Рис.2)



пуск/стоп прокрутки



меньше/больше скорость прокрутки



вверх/вниз на один экран



меню быстрых настроек (Рис.3)

Рис.2

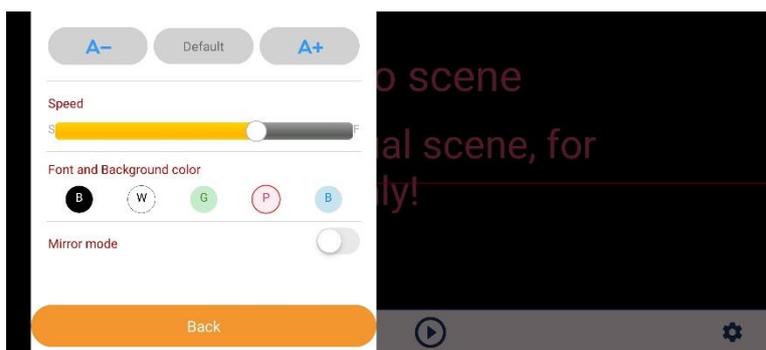


Рис.3

Меню быстрых настроек, доступное с пульта, поможет дистанционно настроить некоторые важные параметры просмотра – скорость, размер шрифта и т.д.

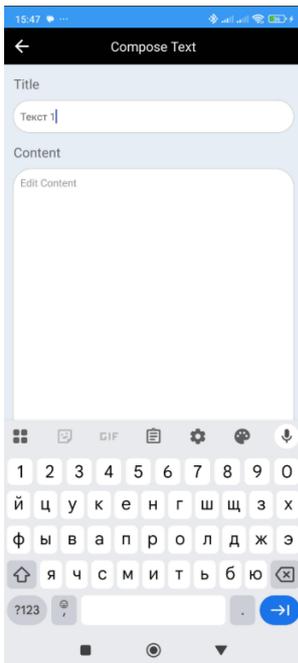


Рис. 4

Создайте новый сценарий, нажав  на стартовой странице. Экранная клавиатура содержит панель инструментов для настройки ввода.



Основное Меню настроек ввода. С его помощью можно изменить язык набора, выбрав ЯЗЫКИ – Добавить клавиатуру – Язык.



Темы – быстрая настройка вида экрана



Полезные настройки функций экранной клавиатуры



Инструмент для быстрой вставки содержимого буфера обмена в сценарий



Включает режим голосового ввода текста

Создав и отредактировав текст сценария, вернитесь к стартовой странице (Рис 5).

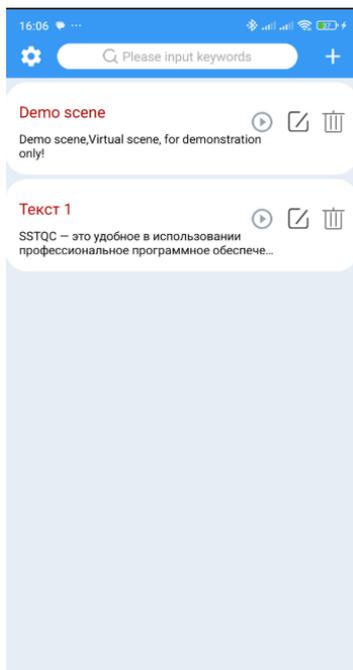


Рис.5

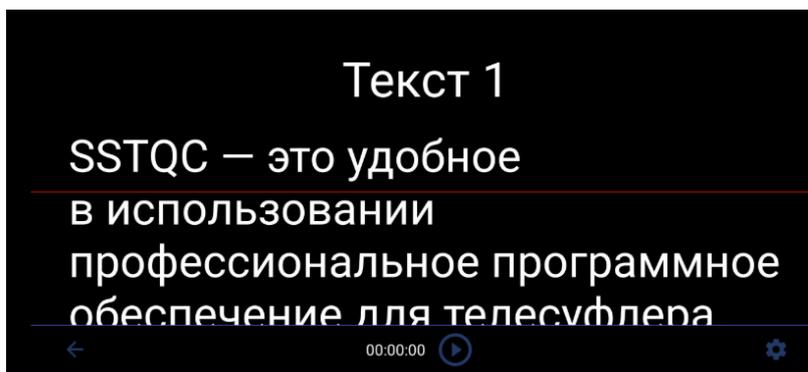


Рис.6

Выведите на экран созданный сценарий (Рис. 6)